


# Vanne à boisseau sphérique BS

La vanne à boisseau sphérique BS permet d'isoler en un quart de tour les réseaux de fluides médicaux afin d'assurer une sécurité optimale lors des maintenances. Ce dispositif est livré dégraissé, compatible O<sub>2</sub> médical. Il s'installe tout au long du réseau moyenne et basse pression, facilement et rapidement grâce aux raccords prêt-à-braser.

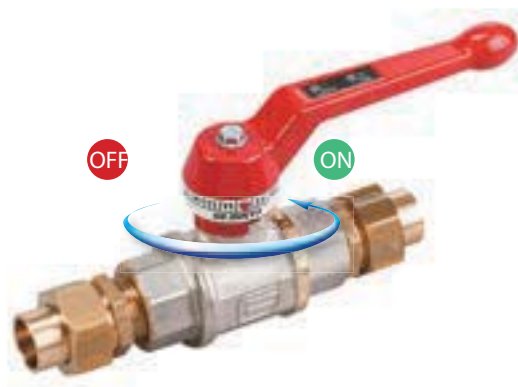

## La maîtrise des réseaux

- Coupure réseau en ¼ de tour
- Double protection : chromage et nickelage
- Étanchéité assurée par le boisseau sphérique

## Utilisation intuitive

- Sectionnement du réseau en ¼ de tour
- Installation verticale ou horizontale

## Sécurité optimisée

- Conception idéal permettant de visualiser à distance si la vanne est ouverte ou fermée
- Double protection : chromage et nickelage
- Bille en laiton chrome dur

## Performance éprouvée

- Étanchéité optimale avec 2 sièges et 2 garnitures indépendantes au presse étoupe
- Longévité accrue grâce à l'utilisation du PTFE (aucun risque de blocage)
- Faibles pertes de charge

## Caractéristiques

Pression max. d'utilisation	20 bar
Connexion au réseau	Brasage sur tube cuivre
Matériaux	Corps en laiton nickelé et boisseau sphérique en chrome dur
Poids	325 g pour la vanne BS 08 x 10 3/8" jusqu'à 5,4 kg pour la vanne BS 50 x 52 2"
Durée de vie	15 ans

## Références

Désignation	Référence	diamètre en	
		mm	pouce
Vanne BS	BS001000	08 x 10	3/8"
Vanne BS	BS001200	10 x 12	3/8"
Vanne BS	BS001400	12 x 14	3/8"
Vanne BS	BS001500	13 x 15	3/8"
Vanne BS	BS001600	14 x 16	1/2"
Vanne BS	BS001800	16 x 18	1/2"
Vanne BS	BS002000	18 x 20	3/4"
Vanne BS	BS002200	20 x 22	3/4"
Vanne BS	BS002800	26 x 28	1"
Vanne BS	BS003200	30 x 32	1 1/4"
Vanne BS	BS004200	40 x 42	1 1/4"
Vanne BS	BS005200	50 x 52	2"

## Accessoires

Désignation	Référence
Coffret plombable pour vanne (jusqu'à la vanne 20 x 22)	BB010600
Scellé plastique blanc avec logo AL 185 mm (x10)	YA011100
Scellé plastique rouge avec zone d'écriture 225 mm (x10)	YA014700



Vanne avec coffret plombable

